

- 디지털 타임스위치
- 기계식 타임스위치
- 대용량 타임스위치
- 옥외용 타임스위치

• 일출일몰 타임스위치


사용 설명서 (디지털 타임 스위치)

(주)서준전기

- 사용 방법

- 현재 요일 시간 분 조정:

- 요일 버튼을 누른 상태에서 [입력] 버튼 동시에 눌러 현재 요일 조정
 - 시간 버튼을 누른 상태에서 [입력] 버튼 동시에 눌러 현재 시간 조정
 - 분 버튼을 누른 상태에서 [입력] 버튼 동시에 눌러 현재 분 조정
- 타임 스위치 동작 시간 설정:
- 설정>요일>시간>분 버튼을 눌러 1차 커짐 요일 및 시간 설정
 - 설정>요일>시간>분 버튼을 눌러 1차 꺼짐 요일 및 시간 설정
 - 동일한 순서로 20차까지 커짐, 꺼짐 요일 및 시간 설정 가능
 - 원하는 설정 후 [입력] 버튼을 누르면 설정 저장되고 현재 시간으로 전환됨 (입력 버튼을 누르지 않아도 10초 후 설정 저장되고 현재 시간으로 자동 전환됨)
- * 참고: 요일 버튼은 순차적으로 누르면 아래와 같은 순서로 순환중에 필요한 요일 선택함

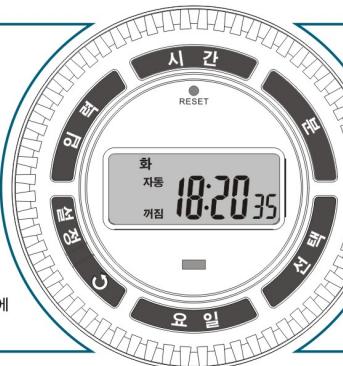

- 월화수목금토일-월-화-수-목-금-토-일-월화수목금-토일
- 월화수목금토-월수금-화목토-월화수-목금토

- 설정 취소:

- 취소하고자 하는 시간을 설정 버튼을 눌러 선택 후 [O] 버튼 누름 만약 잘못 취소한 경우 [O] 버튼을 다시 누르면 원래 설정으로 환원
- 부하 커짐, 꺼짐, 자동 선택:

 - 참고: 선택 버튼을 순차적으로 누르면 아래 순서로 순환됨 (자동 커짐-커짐-자동 커짐-꺼짐)

 1. 자동 커짐: 설정에 따라 자동 동작하며 현재 부하는 커진 상태임
 2. 커짐 : 설정 시간과 상관없이 부하는 계속 커진 상태임
 3. 자동 커짐: 설정에 따라 자동 동작하며 현재 부하는 커진 상태임
 4. 꺼짐 : 설정 시간과 상관없이 부하는 계속 꺼진 상태임

- 리셋 버튼: 모든 설정 취소

- 24시간 타임 스위치로 사용 (24시간 순환 단위로 매일 동일 시간 커짐, 꺼짐)

- 설정>요일>월화수목금토일' 지정>시간 1차 커짐 '시간' 지정>[분] 1차 커짐 '분' 지정>
 - 설정>요일>월화수목금토일' 지정>시간 1차 꺼짐 '시간' 지정>[분] 1차 꺼짐 '분' 지정>
 - 동일 방법으로 매일 20차까지 커짐, 꺼짐 시간 설정 가능
- * 참고: 본 제품은 출고 시 매개 커짐, 꺼짐 요일이 '월화수목금토일'로 지정되어 있음

- 일주일 타임 스위치로 사용 (일주일 순환 단위로 커짐, 꺼짐 반복)

- 설정>요일 1차 커짐 '요일' 지정>시간 1차 커짐 '시간' 지정>[분] 1차 커짐 '분' 지정>
- 설정>요일 1차 꺼짐 '요일' 지정>시간 1차 꺼짐 '시간' 지정>[분] 1차 꺼짐 '분' 지정>
- 동일 방법으로 매주 20차까지 커짐, 꺼짐 시간 설정 가능

예 1) 월요일부터 금요일까지 오후18시부터 오후22시까지 동작하고 토요일에는 오후 17시부터 오후 23시까지 동작하지만 일요일에는 동작하지 않음

- 설정>요일 '월화수목금' 지정>시간 1차 커짐 '18시' 지정>
- 설정>요일 '월화수목금' 지정>시간 1차 꺼짐 '22시' 지정>
- 설정>요일 '토' 지정>시간 2차 커짐 '17시' 지정>
- 설정>요일 '토' 지정>시간 2차 꺼짐 '23시' 지정>[입력]



예 2) 월요일 오전 9시부터 토요일 오전 12시까지 계속 동작하고 다른 시간에는 동작하지 않음

- 설정>요일 '월' 지정>시간 1차 커짐 '9시' 지정>
- 설정>요일 '토' 지정>시간 1차 꺼짐 '12시' 지정>[입력]

- 모델 보기 및 제원

제원						
모델명	SJD-R16 1W SJD-R16 3W	SJD-C16	SJD-CP16	SJD-S25	SJD-S30	SJD-S40
사용 전압		220VAC				
저항 부하	16A	16A	16A	25A	30A	40A
램프 부하	4A	4A	4A	8A	10A	14A
모터 및 유도성 부하	3A	3A	3A	8A	10A	12A
외형 치수	90x65x38mm	128x72x60mm	80x72x58mm		170x118x50mm	
사용 온도			-10°C~50°C			
주의 사항	1. 최초 제품 구매시 LCD화면이 나타나지 않을 경우 전원 공급 후 현재 시간을 조정하십시오. 2. 제품 사용 중 정전이 되거나 제품에 전원이 장시간 공급되지 않아도 현재 시간은 내장된 배터리에 의해 최소 6개월 이상 정상 동작합니다. 3. 제품에 6개월 이상 전원이 공급되지 않아 타임 스위치의 현재 시간이 실제 시간과 다른 경우 타임 스위치의 현재 시간과 동작 시간을 재조정 하십시오. 4. 정격 이상의 부하를 사용하지 마십시오. 5. 먼지나 습기가 많은 곳에 사용하지 마십시오.					

- 결선도

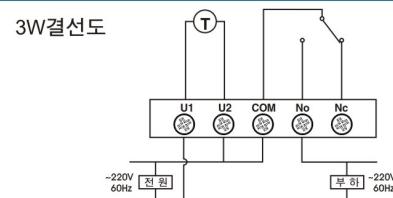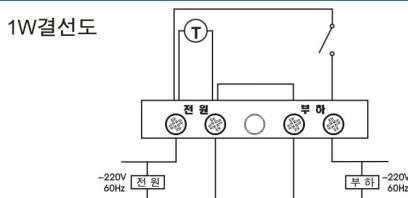

- 제품 품질 보증

- 제품 구입 후 1년 이내에 정상 사용 중 고장 발생 시 무상 수리 또는 교환하여 드립니다.
- 고객의 부주의, 임의 개조, 사용전원 장애, 천재지변 등으로 제품이 고장 난 경우 또는 보증 기간 경과 후 제품이 고장 및 파손된 경우 유상으로 수리하여 드립니다.

(주)서준전기

서울특별시 강서구 등촌3동 684-1 에이스 테크노타워 805호
구매 및 A/S 전화: (02)3431-5377